

## **Инструкция по установке телевизоров для ванной**



Мы благодарим Вас за покупку водонепроницаемого ЖК телевизора AquaVision.

Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить устройство и облегчит его эксплуатацию. Пожалуйста, сохраните руководство на будущее.

## Рекомендации

Телевизор AquaVision должен устанавливаться опытным специалистом. Соблюдайте правила безопасности во время инсталляции. Оборудование должно быть заземлено.

AquaVision - включается низким напряжением (12/24v постоянный ток). Блок питания должен быть установлен далеко от источника воды. Если во время установки возникают сомнения, следует обратиться к квалифицированному электрику.

## Установка

Когда позиция для установки уже определена, нужно промерить размер ниши в стене для вашей модели AquaVision согласно размерам C-D-E. (Рис.1).

Далее прикрепите к сторонам ниши уголок-держатель.

Возможны два варианта установки:

1. Используйте уголок-держатель в качестве зажима между передней и задней стороной стены (Рис.2).
2. Прикрепите уголок-держатель к стене с торца ниши с помощью шурупов (Рис.3).

Основной держатель должен быть прикреплен с помощью 6 болтов. Крепление должно выдерживать вес в 100 кг.

Протяните кабели так, как показано на рис.2, кабели вполне достаточно для установки.

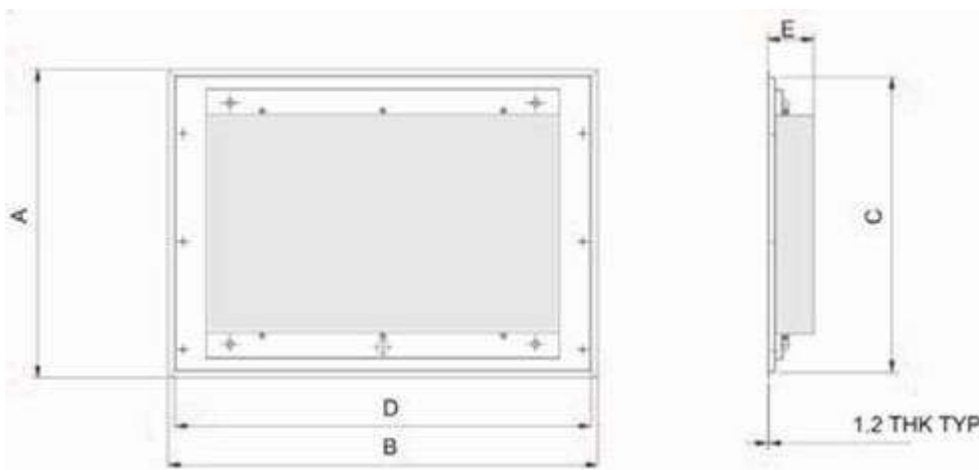


Рис. 1 (а). Габариты телевизора

Диагональ/размер, мм	A	B	C	D	E
15"	385	470	369	454	60
17"	371	516	355	500	60
26"	492	722	478	710	85
32"	571	854	556	848	120
40"	691	1048	677	1039	135

Рис. 1 (б). Габариты телевизора

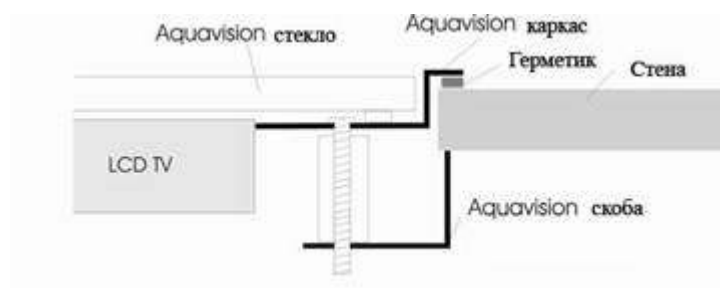


Рис 2. Крепление телевизора (уголок-держатель - зажим между передней и задней стороной стены)

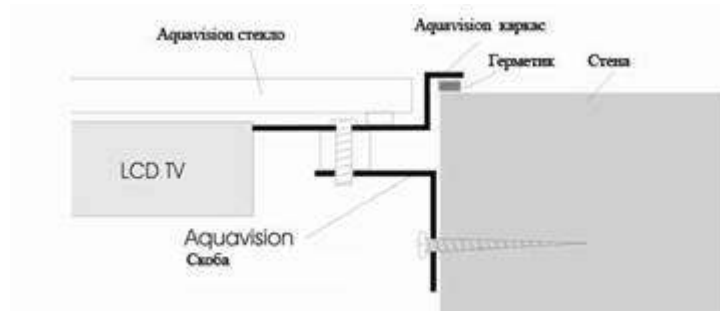


Рис 3. Крепление телевизора (уголок-держатель с торца ниши)

## Установка звука

Необходимо вырезать две ниши, каждая диаметром 160 мм. Обеспечьте доступность кабелей. Подсоедините каждый кабель к терминалу, соблюдая полярность, после чего убедитесь в правильности подключения.

Если все выполнено правильно, удалите железную решетку с передней панели колонки. Это позволит освободить три болта.

Поместите потолочную колонку в предварительно подготовленное отверстие. Когда вы начинаете закручивать болты, контрольное крепление поворачивается наружу и сохраняет колонку на месте.

Поместите железную решетку обратно, применив небольшое давление.

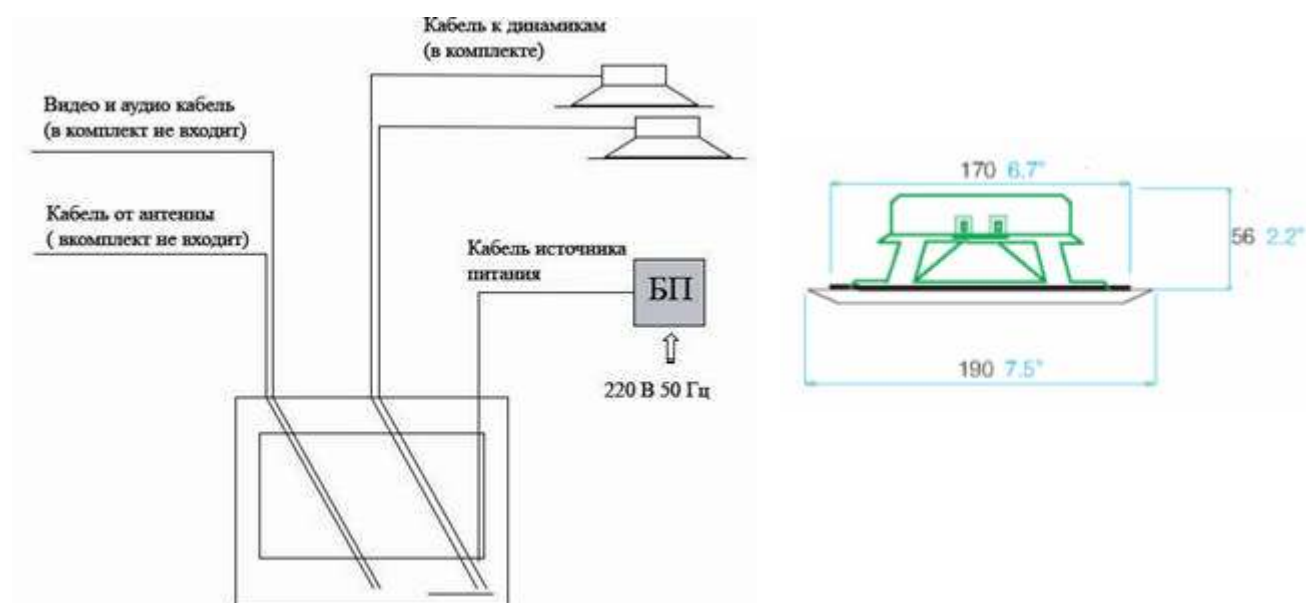


Рис 4. Схема установки звука

## Окончание работ

Теперь стена может быть выложена кафелем. Вы должны постараться не повредить внутренний фланг, т.к. это может затруднить защиту от воды, что аннулирует гарантию.

Заметьте, что нежелательно использовать рельефную кромку бордюра под краем каркаса (Рис. 1).



**H2O tv**